

Samsung B2700
Priročnik
za uporabo



Uporaba tega priročnika

Ta priročnik za uporabo vas bo po korakih popeljal skozi vse funkcije vašega mobilnega telefona.

Za začetek preberite poglavja

»Predstavitve mobilnega telefona«,

»Sestavljanje in priprava mobilnega telefona«
in »Uporaba osnovnih funkcij«.

Poučne ikone

Pred začetkom se seznanite z ikonami v tem priročniku:



WARNING

Opozorilo – ikona se nanaša na situacije, nevarne vam in drugim



CAUTION


Pozor – ikona se nanaša na situacije, ki bi lahko poškodovale telefon ali drugo opremo



Opomba – opombe, namigi in dodatne informacije



Več o tem – strani s povezanimi informacijami. Primer: ► str. 12 (kar pomeni »glejte stran 12«)

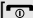- **Sledi** – vrstni red možnosti ali menijev, ki jim morate slediti, da izvedete določeno opravilo. Primer: pritisnite tipko za potrditev → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** (kar pomeni, da najprej pritisnete tipko za potrditev, nato **Sporočila** in nato **Ustvari sporočilo**)
- [] **Oglati oklepaji** – tipke na telefonu. Primer: [] (predstavlja tipko za vklop/izklop/izhod iz menija)
- < > **Kotni oklepaji** – mehke tipke, s katerimi nadzirate različne funkcije na določenem zaslonu. Primer: <**OK**> (predstavlja tipko **OK**)

Informacije o avtorskih pravicah

Pravice do vseh izdelkov in tehnologije, ki sestavljajo to napravo, si lastijo njihovi proizvajalci:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc. po vsem svetu – Bluetooth QD ID: B014313.
- Java™ je blagovna znamka podjetja Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation.

Vsebina

Informacije o varnosti in uporabi	2
Varnostna opozorila	2
Varnostni ukrepi	4
Pomembna navodila za uporabo	7
Predstavitev mobilnega telefona	10
Odpiranje embalaže	10
Prikaz telefona	11
Tipke	12
Zaslon	14
Ikone	14
Sestavljanje in priprava mobilnega telefona	17
Vstavljanje kartice SIM/USIM in baterije	17
Polnjenje baterije	19
Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno)	21
Uporaba osnovnih funkcij	22
Vklop in izklop telefona	22
Dostop do menijev	23
Prilagajanje nastavitev telefona	23
Uporaba osnovnih funkcij klicanja	25
Pošiljanje in ogledovanje sporočil	26

Dodajanje in iskanje stikov	28	Uporaba pregledovalnika RSS	46
Uporaba osnovnih funkcij fotoaparata in kamere	29	Ustvarjanje in ogled svetovnih ur	47
Poslušanje glasbe	30	Nastavljanje in uporaba alarmov	48
Brskanje po spletu	31	Uporaba merilnika korakov	49
Uporaba naprednih funkcij	33	Uporaba kompasa	49
Uporaba naprednih funkcij klicanja	33	Uporaba računalna	50
Uporaba naprednih funkcij Imenika	35	Pretvarjanje valut in meritev	51
Uporaba naprednih funkcij pošiljanja sporočil	37	Nastavljanje odštevalnika	51
Uporaba naprednih funkcij poslušanja glasbe	38	Uporaba štoparice	51
Uporaba orodij in aplikacij	41	Ustvarjanje novega opravila	51
Uporaba brezžične funkcije Bluetooth	41	Ustvarjanje besedilne beležke	52
Tiskanje slik	43	Upravljanje koledarja	52
Aktiviranje in pošiljanje sporočila SOS	43	Odpravljanje težav	a
Aktiviranje mobilnega sledilnika	44	Kazalo	d
Snemanje in predvajanje glasovnih beležk	45		
Uporaba iger in aplikacij, ki jih omogoča tehnologija Java	45		

Informacije o varnosti in uporabi

Z upoštevanjem naslednjih navodil se boste izognili nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovili najboljše delovanje svojega mobilnega telefona.



WARNING

Varnostna opozorila

Telefon hranite zunaj dosega otrok ali živali

Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok in živali. Manjši delci lahko v primeru zaužitja povzročijo zadušitev ali resne poškodbe.

Zavarujte si sluh



Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Ko se pogovarjate ali poslušate glasbo prek telefona, uporabite najnižjo potrebno nastavitev glasnosti.

Mobilne telefone in opremo namestite previdno

Preverite, ali je mobilni telefon ali druga oprema, ki je nameščena v vašem vozilu, varno vgrajena. Telefona in druge opreme ne odlagajte na območje, kjer se nahaja ali aktivira zračna blazina. Zaradi nepravilno nameščenih brezžičnih naprav lahko pri aktiviranju zračne blazine pride do resnih poškodb.

Z baterijami in polnilci skrbno ravnajte in jih odvrzite v skladu s predpisi

- Uporabljajte samo baterije in polnilce, ki jih odobri Samsung. Nezdržljive baterije in polnilci lahko poškodujejo telefon.
- Izrabljenih baterij ne mečite v ogenj. Izrabljene baterije odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

- Baterij ali telefona ne postavljajte na ali v grelne naprave (npr. mikrovalovno pečico, štedilnik ali radiator). Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne mečkajte ali prebadajte. Baterije ne izpostavljajte visokemu pritisku, saj lahko to vodi do kratkega stika in pregretja.

Telefona ne imejte v bližini srčnih spodbujevalnikov

Po priporočilih proizvajalcev in skupine za raziskave o brezžični tehnologiji naj bo med mobilnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom vsaj 15 cm prostora, saj lahko v nasprotnem primeru pride do motenj v delovanju spodbujevalnika. Če obstaja kakršen koli razlog za sum, da telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali katere koli druge medicinske naprave, telefon takoj izklopite in se za nasvet obrnite na proizvajalca srčnega spodbujevalnika oziroma medicinske naprave.

Na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, telefon izklopite

Telefona ne uporabljajte med točenjem goriva (na bencinski črpalki) ali v bližini goriv in kemikalij. Vedno ugasnite telefon, kadar tako naročajo varnostni napisi ali navodila. Telefon lahko na območjih za skladiščenje, prečrpavanje in razstreljevanje goriv ali kemikalij ali v bližini takih območij povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje za poškodbe, povezane s ponavljajočimi se gibi

Med pošiljanjem sporočil in igranjem igrice telefon sproščeno držite v roki, nežno pritiskajte gumbe, uporabljajte posebne funkcije, ki zmanjšajo število tipk, potrebnih za določeno opravilo (na primer predloge in načine vpisovanja, ki temeljijo na predvidevanju), in delajte pogoste premore.



CAUTION

Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Telefona ne uporabljajte med vožnjo in upoštevajte vse predpise o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo. Zaradi večje varnosti uporabljajte dodatke za prostoročno telefoniranje, če je le mogoče.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Ravnajte v skladu s predpisi o omejeni uporabi mobilnih telefonov na določenih območjih.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobrilo podjetje Samsung

Uporaba nezdružljivih dodatkov lahko poškoduje vaš telefon ali vodi do telesnih poškodb.

V bližini medicinskih naprav telefon izklopite

Telefon lahko povzroči motnje v delovanju medicinske opreme v bolnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vse predpise, opozorila ali navodila zdravstvenega osebja.

V letalu mobilni telefon izklopite ali onemogočite brezžične funkcije

Telefon lahko povzroči motnje v delovanju opreme na letalu. Upoštevajte vse predpise letalske družbe in izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoči brezžične funkcije, če tako od vas zahteva letalsko osebje.

Baterije in polnilce zavarujte pred poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0 °C ali nad 45 °C). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo polnilno kapaciteto in življenjsko dobo baterij.
- Baterije se ne smejo dotikati kovinskih predmetov, saj lahko ti sklenejo + in - pol baterije, kar vodi do trajnih ali začasnih poškodb baterije.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

S telefonom ravnajte previdno in razsodno

- Telefon se ne sme zmočiti - tekočine lahko resno poškodujejo vaš telefon. Telefona ne prijemajte z mokrimi rokami. Poškodbe telefona zaradi vode niso vključene v garanciji.

CAUTION

- Telefona ne uporabljajte ali hranite v zaprašenih in umazanih prostorih, saj se lahko tako poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Vaš telefon je zapletena elektronska naprava, zato z njim ravnajte nežno in ga obvarujte pred udarci, ki lahko poškodujejo telefon.
- Ne barvajte telefona, saj lahko barva zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Ne uporabljajte bliskavice ali lučke telefona v bližini oči otroka ali živali.
- Izpostavljanje telefona ali pomnilniških kartic magnetnim poljem lahko vodi do poškodb. Ne uporabljajte torb ali dodatkov z magnetnimi zaponkami in poskrbite, da telefon ne bo dlje časa izpostavljen magnetnim poljem.

Telefona ne uporabljajte v bližini drugih elektronskih naprav

Vaš telefon oddaja radiofrekvenčne (RF) signale, ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitenih ali nepravilno zaščenih elektronskih napravah, na primer pri srčnih spodbujevalnikih, slušnih aparatih, medicinskih napravah in drugih elektronskih napravah v vašem domu ali vozilu. V primeru, da pride do motenj v delovanju elektronskih naprav, se posvetujte z njihovimi proizvajalci.

CAUTION



Pomembna navodila za uporabo

Telefon uporabljajte samo v normalnem položaju

Izogibajte se stiku z notranjo anteno telefona.

Vaš telefon lahko popravlja izključno ustrezno usposobljeno servisno osebje

Poškodbe telefona, nastale pri servisiranju telefona pri neusposobljeni osebi, niso vključene v garanciji.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dlje od enega tedna, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Neuporabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.
- Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.

- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami

- Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjujte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.
- Kartico zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz drugih naprav.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja, naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske unije (EU), ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih telefonov, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,997 vatov/kilogram. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.

Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vašega telefona z direktivo organizacije European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Za več informacij o SAR in podobnih standardih EU, obiščite spletno stran za mobilne telefone Samsung.

Pravilno odstranjevanje izdelka

(Odpadna električna in elektronska oprema)



(Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah z ločenim zbiranjem odpadkov.)

Če je na izdelku ali v njegovih navodilih ta oznaka, to pomeni, da izdelka ne smete odvreči skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Da preprečite morebitno ogrožanje okolja ali našega zdravja zaradi nekontroliranega odlaganja odpadkov, ločite ta izdelek od drugih vrst odpadkov in ga odgovorno reciklirajte, da pripomorete k ponovni uporabi obnovljivih materialnih virov.

Uporabniki naj se obrnejo na prodajalca, ki jim je prodal ta izdelek, ali na predstavnika lokalne uprave za podrobnosti o okolju varnem recikliranju.

Poslovni uporabniki pa naj se obrnejo na svojega dobavitelja in preverijo pogoje nakupne pogodbe. Izdelka ne smete odvreči skupaj z drugimi odpadki iz industrije.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Predstavitev mobilnega telefona

V tem poglavju boste zvedeli več o prikazu telefona, tipkah, zaslonu in ikonah.

Odpiranje embalaže

Preverite, ali imate naslednje elemente.

- Mobilni telefon
- Baterija
- Polnilec
- Odstranjevalec pokrova baterije
- Priročnik za uporabo




Elementi, ki jih dobite poleg telefona, se lahko razlikujejo glede na programsko in dodatno opremo, ki je na voljo v vaši državi ali pri ponudniku storitev.

Različno dodatno opremo lahko kupite pri najbližjem prodajalcu Samsungovih telefonov.

Prikaz telefona

Na sprednji strani telefona so naslednje tipke in funkcije:

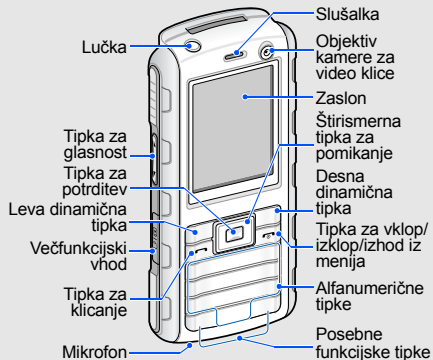

Na zadnji strani telefona so naslednje tipke in funkcije:



Tipkovnico lahko zaklenete in tako preprečite neželeno delovanje telefona, če bi po nesreči pritisnili katero od tipk. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite pritisnjeno tipko [*]. Tipke odklenete tako, da pritisnete in držite pritisnjeno tipko [*].

Vzdržujte zaščito pred vodo in prahom

Telefon je zaščiten pred vodo in prahom le v primeru, če so vsi deli tesno skupaj. Telefon ni vodoodporen, zato sledite tem navodilom, da bi preprečili poškodbe telefona:



- Telefona ne potaplajte v vodo ali uporabljajte v dežju.
- Telefona ne izpostavljajte slani ali ionizirani vodi ali visokemu vodnemu tlaku.
- Če se telefon zmoči, ga temeljito osušite s čisto mehko krpo.













- Prepričajte se, da je pokrov za večnamenski vhod tesno zaprt.
- Pokrov za večnamenski vhod naj bo vedno čist, pazite pa tudi, da ga ne poškodujete.

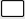

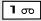Tipke

Tipka	Funkcija
 Dinamični tipki	Za izvajanje dejanj, ki so označena na dnu zaslona
 Štirismerna tipka za pomikanje	V stanju pripravljenosti dostopate do uporabniško določenih menijev, v menijskem načinu pa se pomikate po možnostih menija

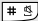Tipka	Funkcija
 Tipka za potrditev	V stanju pripravljenosti dostopate do menijskega načina, v menijskem načinu izberete označeno možnost v meniju ali potrdite vnos
 Tipka za klicanje	Kličete ali sprejmete klic. V stanju pripravljenosti obnovi zadnje številke, ki ste jih klicali, prejeli ali na katere niste odgovorili
 Tipka za vklop/izklop/izhod iz menija	Izklopite ali vklopite telefon (tipko držite pritisnjeno) ali končate klic. V menijskem načinu preključite vnos in vrnete telefon v stanje pripravljenosti
 ⋮  Alfanumerične tipke	Vnesete številke, črke ali posebne znake. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [1] za dostop do glasovne pošte in [0] za vnos predpone za mednarodne klice

Tipka	Funkcija
  Posebne funkcijske tipke	Vnesete posebne znake ali izvedete posebne funkcije. V stanju pripravljenosti držite pritisnjeno tipko [#] za Tiho profil ali tipko [*] za zaklepanje tipkovnice. Na zaslonu za klicanje držite pritisnjeno tipko [*] za vnos presledka med številkami
 Tipka za glasnost	Nastavite glasnost telefona
 Bliskavica	Vklopite ali izklopite bliskavico (držite pritisnjeno)
 Kamera	V stanju pripravljenosti držite pritisnjeno, da vklopite kamero; v načinu fotoaparata lahko fotografirate ali posnamete video; opravite video klic na zaslonu za klicanje

Zaslon

Zaslon ima tri območja:



Vrstica z ikonami

Prikazuje različne ikone

Območje za besedilo in slike

Prikazuje sporočila, navodila in podatke, ki jih vnesete

Vrstica za dinamični tipki












Prikazuje trenutna dejanja, ki so na voljo za določeno dinamično tipko

Ikone

Spoznajte ikone, ki se prikazujejo na zaslonu.

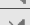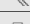Ikona	Definicija
	Moč signala
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočila SOS
	Omrežje GPRS povezano
	Prenašanje podatkov v omrežju GPRS
	Omrežje EDGE povezano
	Prenašanje podatkov v omrežju EDGE
	Omrežje UMTS povezano
	Prenašanje podatkov v omrežju UMTS
	Govorni klic je vzpostavljen
	Video klic je vzpostavljen

Ikona	Definicija
	Priključena je slušalka ali komplet Bluetooth za prostoročno telefoniranje v avtomobilu
	Poteka predvajanje glasbe
	Predvajanje glasbe je začasno zaustavljeno
	Predvajanje glasbe je zaustavljeno
	Radio FM je vklopljen
	Radio FM je izklopljen
	Bluetooth je aktiviran
	Vzpostavljena je povezava z računalnikom
	Alarm je vključen
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Brskanje po internetu

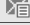Ikona	Definicija
	Vzpostavljanje povezave z varno spletno stranjo
	Aktivirana je preusmeritev klicev
	Gostovanje (zunaj običajnega območja ponudnika)
	Profil Normalno aktiviran
	Profil Tiho aktiviran
	Profil Vožnja aktiviran
	Profil Sestanek aktiviran
	Profil Na prostem aktiviran
	Profil Ni omrežja aktiviran
	Novo besedilno sporočilo
	Novo večpredstavnostno sporočilo

Ikona	Definicija
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Novo potisno sporočilo
	Novo konfiguracijsko sporočilo
	Mapa z besedilnimi sporočili je polna
	Mapa z večpredstavnostnimi sporočili je polna
	Mapa z e-poštnimi sporočili je polna
	Mapa z glasovnimi sporočili je polna
	Mapa s potisnimi sporočili je polna
	Mapa s konfiguracijskimi sporočili je polna
	Stanje baterije



Sestavljanje in priprava mobilnega telefona


Najprej sestavite in nastavite
telefon za prvo uporabo.

Vstavljanje kartice SIM/USIM in baterije

Ko se prijavite v omrežje mobilne telefonije, prejmete kartico SIM (Subscriber Identity Module) skupaj z vašimi naročniškimi podatki, kot so koda PIN in dodatne storitve. Za uporabo storitev UMTS lahko kupite kartico USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Kartico SIM/USIM in baterijo vstavite tako:

1. Premaknite zatič.

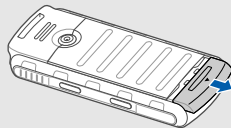

Če je telefon vklopljen, držite pritisnjeno tipko [⏻], da ga izklopite.


2. Odstranite pokrov baterije.

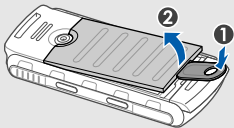

WARNING


Pokrova baterije ne poskušajte odstraniti z nohti. Namesto tega uporabite priložen odstranjevalec pokrova baterije ali kovanec.

3. Vstavite kartico SIM/USIM.

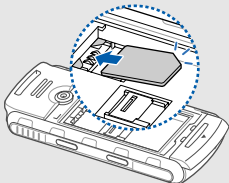


Kartico SIM/USIM vstavite tako, da so zlati kontakti obrnjeni navzdol.

4. Vstavite baterijo.

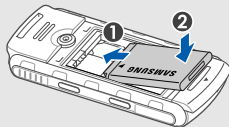

5. Namestite pokrov baterije.

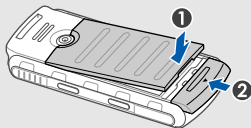


Potisnite zatič do konca, da pritrdite pokrov baterije. Pokrov za baterije mora biti tesno zaprt, da preprečite poškodbe zaradi vode.

Polnjenje baterije


Pred prvo uporabo telefona morate napolniti baterijo.

1. Odprite pokrov večfunkcijskega vhoda in vanj priključite manjši konec polnilnika.

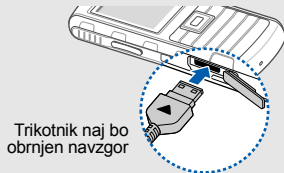



Nepravilno priključen polnilec lahko povzroči resne poškodbe telefona. Garancija ne krije okvar telefona, nastalih zaradi nepravilne rabe.

2. Priključite večji konec polnilnika v vtičnico.
3. Ko je baterija popolnoma napolnjena (ikona baterije  miruje), polnilec izklopите iz električne vtičnice.
4. Odstranite polnilnik iz telefona.
5. Zaprite pokrov večfunkcijskega vhoda.



Potisnite pokrov do konca, da pritrdite večfunkcijski vhod. Večfunkcijski vhod mora biti tesno zaprt, da preprečite poškodbe zaradi vode.




Opozarjanje na prazno baterijo

Ko je baterija skoraj prazna, boste zaslišali opozorilni ton, na zaslonu pa se bo prikazalo sporočilo z opozorilom. Ikona za baterijo bo prazna in bo utripala. Če se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Telefon boste lahko spet uporabljali, ko boste napolnili baterijo.


Vstavljanje pomnilniške kartice (izbirno)

Za shranjevanje dodatnih večpredstavnostnih datotek boste morali vstaviti pomnilniško kartico. Telefon sprejme pomnilniško kartico microSD™ velikosti do 8 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

1. Odstranite pokrov baterije.
2. Odklenite pokrovček pomnilniške kartice.

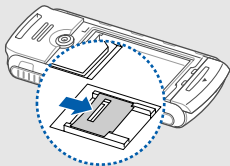

3. Dvignite pokrovček pomnilniške kartice in vstavite pomnilniško kartico tako, da bo stran z oznako obrnjena navzgor.

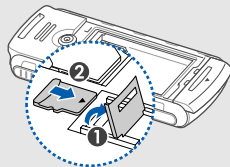


4. Zaprite in zaklenite pokrovček pomnilniške kartice.

Uporaba osnovnih funkcij

Naučite se izvajati osnovne postopke in uporabljati glavne funkcije svojega mobilnega telefona.

Vklop in izklop telefona

Telefon vklopite tako:

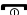1. Pritisnite in držite [].
2. Vnesite kodo PIN in pritisnite <**Potrdi**> (po potrebi).

Telefon izklopite tako, da ponovite prvi korak.

Preklapljanje v profil Ni omrežja

Ko preklopite telefon v profil Ni omrežja, lahko uporabljate funkcije omrežja na območjih, kjer je prepovedana uporaba brezžičnih naprav, na primer na letalih ali v bolnišnicah.

Če želite preklopiti v profil Ni omrežja, pritisnite tipko za potrditev → **Nastavitve** → **Profili telefona** → **Ni omrežja**.



Na območjih, kjer je prepovedana uporaba brezžičnih naprav, upoštevajte opozorila in navodila službenega osebja.

Dostop do menijev

Za dostop do menijev telefona:

1. Za dostop v menijski način pritisnite tipko za potrditev.
2. Do zelenega menija ali možnosti se pomaknite z navigacijsko tipko.
3. Označeno možnost potrdite tako, da pritisnete **<Izberi>**, **<Potrdi>** ali tipko za potrditev.
4. Pritisnite **<Nazaj>**, če se želite premakniti za eno stopnjo navzgor, in [**↶**] za vrnitev v stanje pripravljenosti.

Prilagajanje nastavitev telefona

Telefon boste bolje izkoristili, če ga prilagodite, tako da bo ustrezal vašim željam.

Prilagajanje glasnosti tipk

V stanju pripravljenosti pritisnite [**▲/▼**], da nastavite glasnost tipk.

Vklop in izklop tihega profila

V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [**#**], da vklopite ali izklopite tihi profil.

Spreminjanje načina zvonjenja

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Nastavitve** → **Profili telefona**.
2. Pomaknite se do profila, ki ga uporabljate.
3. Pritisnite **<Možnosti>** → **Uredi** → **Melodija zvonjenja za govorni klic** ali **Melodija zvonjenja za video klic**.
4. Pomaknite se levo ali desno do ustreznega mesta v pomnilniku (po potrebi).
5. Izberite kategorijo zvonjenja → melodijo zvonjenja → **<Izberi>**.
6. Pritisnite **<Možnosti>** → **Shrani**.

Če želite uporabljati drug profil, ga izberete s seznama.

Izbiranje ozadja (v stanju pripravljenosti)

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Nastavitve** → **Nastavitve zaslona in osvetlitve** → **Domači zaslon**.
2. Pomaknite se levo ali desno do **Slika** in pritisnite tipko za potrditev.
3. Izberite kategorijo slik → sliko.
4. Pritisnite **<Izberi>**.

Izberite temo za zaslon (v stanju pripravljenosti)

Temo ustvarite tako:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Nastavitve** → **Nastavitve zaslona in osvetlitve** → **Moja tema** → **Ustvari temo (preprosto)** ali **Ustvari temo (zahtevnejše)**.

2. Po navodilih na zaslonu po želji prilagodite temo.
3. Ko končate, vnesite ime teme in pritisnite **<Shrani>**.
4. Pritisnite **<Da>**, da bo tema začela veljati.



Če za celotno temo izberete enako barvo, zaslona morda ne boste mogli prebrati.

Ko ste temo ustvarili:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Nastavitve** → **Nastavitve zaslona in osvetlitve** → **Moja tema** → **Izberi temo**.
2. Izberite temo in pritisnite **<Shrani>**.
3. Pritisnite **<Da>**, da bo tema začela veljati.

Nastavljanje bližnjic menijev

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Bližnjice**.
2. Izberite tipko, ki naj se uporablja kot bližnjica.
3. Izberite meni, ki ga želite dodeliti tipki.




Zaklepanje telefona

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Nastavitve** → **Varnost** → **Zaklepanje telefona**.
2. Izberite **Vključen**.
3. Vnesite novo 4- do 8-mestno geslo in pritisnite **<Potrdi>**.
4. Ponovno vnesite novo geslo in pritisnite **<Potrdi>**.




Uporaba osnovnih funkcij klicanja

Naučite se klicati in sprejemati klice ter uporabljati osnovne funkcije klicanja.

Opravljanje klicev

1. V stanju pripravljenosti vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Pritisnite [, da pokličete številko.
Za video klic pritisnite [].
3. Klic končate tako, da pritisnete [].

Sprejemanje klicev

1. Ko telefon zazvoni, pritisnite [].
Pri video klicu pritisnite [] → **<Pokaži me>**.
2. Klic končate tako, da pritisnete [].

Prilagajanje glasnosti

Če želite glasnost prilagoditi med klicem, pritisnite [▲/▼].

Uporaba zvočnika

1. Med klicem lahko s pritiskom možnosti **<Možnosti>** → **Zvočnik je vključen** vklopite zvočnik.
2. Nazaj na slušalko preklopite tako, da pritisnete **<Možnosti>** → **Normalno**.

Uporaba slušalke

Če slušalko, priloženo telefonu, povežete z večfunkcijskim vhodom, boste lahko klicali in sprejemali klice:

- Če želite ponovno poklicati zadnjo številko, pritisnite gumb na slušalki, nato ga znova pritisnite in zadržite.
- Klic sprejmete tako, da pritisnete gumb na slušalki.
- Klic končate tako, da pritisnete gumb na slušalki.

Pošiljanje in ogledovanje sporočil

Naučite se pošiljati in si ogledovati besedilna (SMS), večpredstavnostna (MMS) in e-poštna sporočila.

Pošljite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **Sporočilo**.
2. Vnesite številko prejemnika in se pomaknite navzdol.
3. Vnesite besedilo sporočila. ► str. 27
Če boste poslali besedilno sporočilo, pojdite na 7. korak.
Če boste priložili večpredstavnostne datoteke, nadaljujte s 4. korakom.
4. Pritisnite **<Možnosti>** → **Dodaj večpredstavnost** in dodajte predmet.
5. Pritisnite **<Možnosti>** → **Zahtevnejše** → **Dodaj zadevo**.
6. Vnesite zadevo.
7. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete tipko za potrditev.

Pošiljanje e-pošte

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → **E-pošta**.
2. Vnesite e-poštni naslov in se pomaknite navzdol.
3. Vnesite zadevo in se pomaknite navzdol.
4. Vnesite besedilo e-poštnega sporočila.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pripni večpredst. predmet** ali **Pripni organizator** in priložite datoteko (po potrebi).
6. E-poštno sporočilo pošljete tako, da pritisnete tipko za potrditev.

Vnos besedila

Med vnašanjem besedila lahko spremenite način za vpisovanje besedila:

- Pritisnite in držite [✱], da preklopite med načinoma T9 in ABC.

- Pritisnite [✱], da spremenite velikost črk ali preklopite v način za pisanje števil.
- Pritisnite in držite [#] za preklop v način za pisanje simbolov.

Besedilo lahko vnesete v naslednjih načinih:

Način	Funkcija
ABC	Pritiskajte ustrezno alfanumerično tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi zeleni znak.
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritiskajte ustrezne alfanumerične tipke, da vnesete celotno besedo. 2. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka pritisnite [#]. Če se pravilna beseda ne izpiše, pritisnite [0], da izberete drugo besedo.
Številke	Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko, da vnesete številko.
Simboli	Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko, da izberete simbol.

Ogledovanje besedilnih in večpredstavnostnih besedil

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Sporočila** → **Prejeto**.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Ogledovanje e-pošte

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Sporočila** → **Prejeta e-pošta**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Prenesi**.
3. Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.
4. Če ste izbrali glavo, pritisnite <**Možnosti**> → **Sprejmi**, da si ogledate vsebino e-pošte.

Dodajanje in iskanje stikov

Naučite se uporabljati funkcijo **Imenik**.

Dodajanje novih stikov

1. V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko in pritisnite <**Možnosti**>.
2. Izberite **Dodaj v imenik** → mesto pomnilnika (telefon ali kartica SIM) → **Novo**.
3. Izberite vrsto številke (če je potrebno).
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Pritisnite tipko za potrditev ali <**Možnosti**> → **Shrani**, da dodate stik v pomnilnik.

Iskanje stika

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Imenik**.
2. Vnesite nekaj začetnih črk imena, ki ga želite najti.

3. Na seznamu izberite ime stika.



Ko stik najdete, ga lahko:

- pokličete, tako da pritisnete [**↶**]
- uredite podatke v vizitki, tako da pritisnete **<Možnosti>** → **Uredi**

Uporaba osnovnih funkcij fotoaparata in kamere

Naučite se posneti in ogledovati fotografije in video posnetke.

Fotografiranje

1. Pritisnite in držite [**📷**], da vklopite kamero.
2. Objektiv usmerite proti predmetu in prilagodite želene nastavitve.
3. Pritisnite [**📷**], da posnamete fotografijo. Fotografija se samodejno shrani.
4. Pritisnite **<📷>**, da posnamete novo fotografijo (glejte 2. korak).

Ogledovanje fotografij

V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.

Snemanje video posnetkov

1. Pritisnite in držite [**📷**], da vklopite kamero.
2. Pritisnite [**1**] za prekop v način za snemanje.
3. Objektiv usmerite proti predmetu in prilagodite želene nastavitve.
4. Pritisnite [**📷**], da začnete snemati.
5. Pritisnite [**📷**], da prenehate snemati. Video posnetek se samodejno shrani.
6. Pritisnite **<Nazaj>**, da posnamete nov video posnetek (glejte 3. korak).


Ogledovanje video posnetkov

V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Moje datoteke** → **Video posnetki** → **Moji video posnetki** → datoteka s posnetkom.

Poslušanje glasbe

Naučite se poslušati glasbo s predvajalnikom glasbe ali na radiu FM.

Poslušanje radia FM

1. Priključite priloženo slušalko v večfunkcijski vhod telefona.
2. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Multimedia** → **UKV-radio**.
3. Pritisnite **<Da>**, da vključite samodejno iskanje postaj.
Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.
 Ko prvič dostopate do **UKV-radio**, vas bo telefon pozval, da zaženete samodejno iskanje postaj.
4. Radio vklopite tako, da pritisnete tipko za potrditev.
5. Pomaknite se levo ali desno do ustrezne radijske postaje.
6. Radio FM izklopite s pritiskom tipke za potrditev.

Poslušanje glasbenih datotek

Najprej morate datoteke prenesti v telefon ali na pomnilniško kartico:

- prenesite jih iz brezžičnega spleta; ► str. 31
- prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung PC Studio; ► str. 38
- prejmite jih prek povezave Bluetooth; ► str. 42
- kopirajte jih na pomnilniško kartico; ► str. 38
- sinhronizirajte jih s programom Windows Media Player 11. ► str. 39

Ko glasbene datoteke prenesete v telefon ali na pomnilniško kartico, naredite naslednje:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Multimedia** → **Predvajalnik glasbe**.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbeno datoteko.

3. Med predvajanjem so vam na voljo naslednje tipke:

Tipka	Funkcija
Tipka za potrditev	Začasno prekine ali nadaljuje predvajanje
Tipka za glasnost	Z njo prilagodite glasnost
Tipke za pomikanje	<ul style="list-style-type: none">Levo: ponovno začnete predvajanje; preskočite nazaj (pritisnite v treh sekundah); pomaknete se nazaj po datoteki (pritisnite in držite)Desno: preskočite naprej; pomaknete se naprej po datoteki (pritisnite in držite)Gor: odprete seznam predvajanjaDol: zaustavite predvajanje

Brskanje po spletu

Naučite se dostopati do svojih najljubših spletnih strani in jim dodajati zaznamke.

Brskanje po spletnih straneh

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **Brskalnik** → **Domov** in tako zaženite domačo stran ponudnika storitev.
2. Po spletnih straneh se pomikate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
Tipke za pomikanje	Pomaknite se gor ali dol po spletni strani
Tipka za potrditev	Izberite predmet
<Nazaj>	Vrnitev na prejšnjo stran
<Možnosti>	Dostop do seznama z možnostmi brskalnika

Shranite svoje najljubše spletne strani

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **Brskalnik** → **Zaznamki**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj zaznamek**.
3. Vnesite naslov strani in spletni naslov (URL).
4. Pritisnite <**Shrani**>.



Uporaba naprednih funkcij


Naučite se izvajati napredne postopke in uporabljati dodatne funkcije svojega mobilnega telefona.

Uporaba naprednih funkcij klicanja



Spoznajte dodatne možnosti klicanja v svojem telefonu.

Ogledovanje in klicanje neodgovorjenih klicev

Neodgovorjeni klici bodo prikazani na zaslonu telefona. Številko neodgovorjenega klica pokličete tako:

1. Pritisnite <**Poglej**>.
2. Pomaknite se do neodgovorjenega klica, ki ga želite poklicati.
3. Pritisnite [, da pokličete številko.

Klicanje nazadnje klicanih števil

1. Za prikaz seznama zadnjih števil, ki ste jih klicali, v načinu pripravljenosti pritisnite [.
2. Pomaknite se do zelene številke in pritisnite [.

Zadrževanje klica in sprejemanje zadržanega klica

Klic zadržite tako, da pritisnete <**Zadrži**>, prevzamete pa ga tako, da pritisnete <**Sprejmi**>.

Drugo klicanje

Če vaše omrežje podpira to možnost, lahko med klicem pokličete drugo številko:

1. Pritisnite <**Zadrži**>, da zadržite prvi klic.
2. Vnesite drugo številko in pritisnite [**↵**].
3. Med klicema preklapljate tako, da pritisnete <**Menjaj**>.
4. Če želite končati zadržani klic, pritisnite <**Možnosti**> → **Konec** → **Zadržani klic**.
5. Za končanje trenutnega klica pritisnite [**Ⓣ**].

Sprejemanje drugega klica

Če vaše omrežje to omogoča, lahko sprejmete drugi dohodni klic:

1. Pritisnite [**↵**], da sprejmete drugi klic. Prvi klic se samodejno zadrži.
2. Med klicema preklapljate tako, da pritisnete <**Menjaj**>.

Večosebni klic (konferenčni klic)

1. Pokličite prvo osebo, ki jo želite dodati večosebnem klicu.
2. Ko ste povezani s prvo osebo, pokličite drugo osebo. Klic prve osebe se samodejno zadrži.
3. Ko ste povezani z drugo osebo, pritisnite <**Možnosti**> → **Konferenčni klic**.

4. Če želite dodati več udeležencev, ponovite 2. in 3. korak (po potrebi).
5. Večosebni klic končate tako, da pritisnete [**⏏**].

Klicanje mednarodne številke

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in držite [**0**], da vstavite znak **+**.
2. Vpišite celotno številko (kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko) ter pritisnite tipko za klicanje [**⏏**].

Klicanje stika iz Imenika

Številke lahko pokličete neposredno iz **Imenik**, tako da uporabite shranjene vizitke. ► str. 28

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Imenik**.
2. Pomaknite se do zelene številke in pritisnite [**⏏**].

Uporaba naprednih funkcij Imenika

Naučite se ustvariti vizitke, določiti številke za hitro klicanje in izdelati skupine stikov.

Ustvarjanje vizitke

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Imenik**.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Podrobnosti mojega stika**.
3. Vnesite osebne podatke.
4. Pritisnite tipko za potrditev ali **<Možnosti>** → **Shrani**.



Svojo vizitko pošljete tako, da jo pripnete sporočilu ali e-pošti in jo tako prenesete prek brezžične funkcije Bluetooth.

Dodeljevanje številke za hitro klicanje

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Imenik**.
2. Pomaknite se do zelenega stika.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Hitro klicanje**.
4. Pomaknite se do številke, ki jo želite nastaviti (2–9), in pritisnite <**Izberi**>.

Stik je shranjen pod številko za hitro klicanje.



Zdaj lahko ta stik pokličete v stanju pripravljenosti, tako da pritisnete in držite številko za hitro klicanje, dodeljeno temu stiku.

Ustvarjanje skupine stikov

Če ustvarite skupine stikov, lahko vsaki posamezni skupini dodelite svojo melodijo zvonjenja in fotografije za prepoznavanje oseb, ki kličejo, ali pa pošljete sporočila ali e-pošto celotni skupini. Najprej ustvarite skupino:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Imenik**.
2. Pomaknite se levo ali desno do možnosti **Skupine**.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari skupino** → mesto pomnilnika (po potrebi).
4. Vnesite ime skupine in pritisnite <**Shrani**>.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve skupine**.
6. Fotografijo za ID klicatelja nastavite tako, da pritisnete tipko za potrditev → kategorijo slik → sliko.

- Melodijo zvonjenja za skupino določite tako, da se pomaknete navzdol in pritisnete potrditveno tipko → kategorijo zvonjenja → melodijo zvonjenja.
- Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Uporaba naprednih funkcij pošiljanja sporočil

Naučite se ustvariti predloge in z njimi nova sporočila.

Ustvarjanje besedilne predloge

- V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Sporočila** → **Predloge** → **Besedilne predloge**.
- Pritisnite <**Ustvari**>, da odprete okno nove predloge.
- Vnesite besedilo in pritisnite tipko za potrditev, da shranite predlogo.

Ustvarjanje večpredstavnostne predloge

- V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge MMS**.
- Pritisnite <**Ustvari**>, da odprete okno nove predloge.
- Ustvarite večpredstavnostno besedilo z zadevo in želenimi priponkami ter jo nato uporabite kot predlogo. ►str. 26.
- Pritisnite tipko za potrditev, da shranite predlogo.

Vstavljanje besedilnih predlog v nova sporočila

- Novo sporočilo ustvarite tako, da pritisnete tipko za potrditev → **Sporočila** → **Ustvari sporočilo** → vrsta sporočila.
- Pomaknite se do polja za vnos besedila in pritisnite <**Možnosti**> → **Vstavi** → **Besedilna predloga** → predloga.

Ustvarjanje sporočila iz večpredstavnostne predloge


1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Sporočila** → **Predloge** → **Predloge MMS**.
2. Pomaknite se do želene predloge in pritisnite **<Možnosti>** → **Pošlji**.
Predloga se odpre kot novo večpredstavnostno sporočilo.

Uporaba naprednih funkcij poslušanja glasbe


Naučite se pripraviti glasbene datoteke, ustvarjati sezname predvajanja in shranjevati radijske postaje.

Kopiranje glasbenih datotek s programom Samsung PC Studio

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Samsung PC studio**.


2. Pritisnite [>] za vrnitev v stanje pripravljenosti.
3. S kablom za prenos podatkov povežite večfunkcijski vhod v telefonu in računalnik.
4. Zaženite Samsung PC Studio in prekopirajte datoteke iz računalnika v telefon.
Za več podatkov si oglejte pomoč programa Samsung PC Studio.

Kopiranje glasbenih datotek na pomnilniško kartico

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Shranjevalna naprava**.
3. Pritisnite [>] za vrnitev v stanje pripravljenosti.
4. S kablom za prenos podatkov povežite večfunkcijski vhod v telefonu in računalnik.
Ko sta povezana, se v računalniku odpre pojavno okno.

5. V pojavnem oknu izberite **Odpri mapo za ogled datotek**.
6. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

Sinhronizacija s programom Windows Media Player

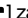1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Nastavitve** → **Nastavitve telefona** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Medijski predvajalnik**.
2. Pritisnite [>] za vrnitev v stanje pripravljenosti.
3. S kablom za prenos podatkov povežite večfunkcijski vhod v telefonu in računalnik, v katerem je nameščen program Windows Media Player.
Ko sta povezana, se v računalniku odpre pojavno okno.
4. V pojavnem oknu izberite **Sinhroniziraj digitalne predstavnostne datoteke v napravo**.

5. V pojavnem oknu po potrebi uredite ali vnesite ime telefona, nato pa kliknite **Končaj**.
6. Izberite in povlecite zelene glasbene datoteke na seznam za sinhronizacijo.
7. Kliknite **Začni sinhronizacijo**.

Ustvarjanje seznama predvajanja

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Multimedia** → **Predvajalnik glasbe** → **Seznam predvajanja**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari seznam predvajanja**.
3. Vnesite ime seznama prevajanja in pritisnite <**Shrani**>.
4. Izberite nov seznam predvajanja.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj** → **Posnetki**.
6. Izberite datoteke, ki jih želite vključiti, in pritisnite <**OK**>.

Samodejno shranjevanje radijskih postaj

1. Priključite priloženo slušalko v večfunkcijski vhod telefona.
2. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Multimedia** → **UKV-radio**.
3. Radio vklopite tako, da pritisnete tipko za potrditev.
4. Pritisnite **<Možnosti>** → **Samodejno iskanje postaj**.
5. Za potrditev pritisnite **<Da>**.
Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.



Uporaba orodij in aplikacij

Naučite se uporabljati orodja in dodatne aplikacije svojega mobilnega telefona.

Uporaba brezžične funkcije Bluetooth

Naučite se povezati telefon z drugimi brezžičnimi napravami za izmenjavanje podatkov in uporabljati prostoročne funkcije.

Vklop brezžične funkcije Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve**.
3. Pomaknite se do **Vklop**.
4. Pomaknite se levo ali desno do možnosti **Vključen**.
5. Če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vaš telefon, se pomaknite navzdol do **Vidnost mojega telefona**, nato pa še levo ali desno do možnosti **Vključen**.
6. Pritisnite <**Shrani**>.

Iskanje in povezovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Iskanje novih naprav**.
 2. Pomaknite se do naprave in pritisnite <Izberi>.
 3. Vnesite kodo PIN povezave Bluetooth za telefon ali za drugo napravo, če jo ima, in pritisnite <OK>.
- Ko lastnik druge naprave vpiše isto kodo ali sprejme povezavo, je seznanjanje zaključeno.

Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1. V eni od aplikacij v telefonu izberite datoteko ali element, ki ga želite poslati.
2. Pritisnite <Možnosti> → **Pošlji podrob. o stiku preko, Pošlji preko** ali **Pošlji URL** → **Bluetooth** (pri pošiljanju podatkov o stikih določite, katere podatke želite poslati).

Prejemanje podatkov z brezžično funkcijo Bluetooth

1. Vnesite kodo PIN brezžične funkcije Bluetooth in pritisnite <OK> (če je potrebno).
2. Pritisnite <Da> in tako potrdite, da ste pripravljeni prejeti podatke iz druge naprave (če je potrebno).

Tiskanje slik

Naučite se tiskati svoje slike s pomočjo dodatnega kabla za prenos podatkov ali z brezžično funkcijo Bluetooth.

Če želite sliko natisniti s pomočjo dodatnega kabla za prenos podatkov:

1. Povežite ustrezni tiskalnik z večfunkcijskim vhodom v telefonu.
2. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Moje datoteke** → **Slike** → sliko.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Tiskaj preko** → **USB**.
4. Nastavite možnosti tiskanja in pritisnite <**Natisni**>.

Če želite sliko natisniti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Moje datoteke** → **Slike** → sliko.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Tiskaj preko** → **Bluetooth**.

3. Izberite tiskalnik, ki podpira tehnologijo Bluetooth, in ga seznanite s telefonom. ► str. 42
4. Nastavite možnosti tiskanja in pritisnite <**Natisni**>.

Aktiviranje in pošiljanje sporočila SOS

Ko ste v stiski, lahko prosite za pomoč tako, da pošljete sporočilo SOS.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Sporočila** → **Sporočila v sili** → **Možnosti pošiljanja**.
2. Pomaknite se levo ali desno do možnosti **Vključen**.
3. Pomaknite se navzdol in pritisnite tipko za potrditev, da odprete seznam prejemnikov.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Imenik** in odprl se bo seznam stikov.
5. Pomaknite se do stika in pritisnite tipko za potrditev.

6. Ko izberete zelene stike, pritisnite <**Opravljeno**>, da se vrnete na seznam prejemnikov.
7. Pritisnite <**Možnosti**> → **OK**, če želite shraniti prejemnike.
8. Pomaknite se navzdol in določite, kolikokrat naj telefon ponovi pošiljanje sporočila SOS.
9. Pritisnite <**Shrani**> → **Da**.
Sporočilo SOS je mogoče poslati le, če so tipke zaklenjene. Ko so tipke zaklenjene, štirikrat pritisnite [▲/▼].



Ko pošljete sporočilo SOS, so vse funkcije začasno zaustavljene, dokler ne pritisnete [☎].

Aktiviranje mobilnega sledilnika

Ko nekdo v vaš telefon vstavi novo kartico SIM/USIM, mobilni sledilnik samodejno pošlje številko stika dvema prejemnikoma in vam tako pomaga poiskati vaš telefon.

Mobilni sledilnik aktivirate tako:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Nastavitve** → **Varnost** → **Mobilni sledilnik**.
2. Vnesite geslo in pritisnite <**Potrdi**>.
3. Pomaknite se levo ali desno do možnosti **Vključen**.
4. Pomaknite se navzdol in pritisnite tipko za potrditev, da odprete seznam prejemnikov.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Imenik** in odprl se bo seznam stikov.
6. Pomaknite se do stika in pritisnite tipko za potrditev.
7. Izberite številko.
8. Pritisnite <**Možnosti**> → **OK**, če želite shraniti prejemnike.
9. Pomaknite se navzdol in vnesite ime pošiljatelja.
10. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani** → **Sprejmi**.

Snemanje in predvajanje glasovnih beležk

Naučite se delati s snemalnikom zvoka telefona.

Snemanje glasovnih beležk

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Multimedia** → **Snemalnik glasu**.
2. Za začetek snemanja pritisnite tipko za potrditev.
3. Beležko posnamete tako, da govorite v mikrofona telefona.
4. Ko končate, potisnite tipko za pomikanje navzdol.

Predvajanje glasovne beležke

1. Na zaslonu snemalnika zvoka pritisnite **<Možnosti>** → **Moji zvočni posnetki**.
2. Izberite datoteko.

3. Med predvajanjem so vam na voljo naslednje tipke:

Tipka	Funkcija
Tipka za potrditev	Začasno prekine ali nadaljuje predvajanje
Tipka za glasnost	Z njo prilagodite glasnost
Tipke za pomikanje	<ul style="list-style-type: none">• Levo: pomaknete se nazaj v datoteki• Desno: pomaknete se naprej v datoteki• Dol: zaustavite predvajanje

Uporaba iger in aplikacij, ki jih omogoča tehnologija Java

Naučite se uporabljati aplikacije in igrati igre, ki jih omogoča visokokakovostna tehnologija Java.

Igranje iger

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Moje datoteke** ali **Zabava** → **Igre in več**.

2. S seznama izberite igro in sledite navodilom na zaslonu.



Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na državo in ponudnika storitev. Kontrolniki in možnosti iger se lahko razlikujejo.

Zagon aplikacij

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Moje datoteke** ali **Zabava** → **Igre in več** → aplikacija.
2. Pritisnite <**Možnosti**> za dostop do različnih možnosti in nastavitev aplikacije.

Uporaba pregledovalnika RSS

Naučite se uporabljati pregledovalnik RSS za dostop do najnovejših informacij na vaših priljubljenih spletnih mestih.

Ustvarjanje virov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **RSS čitalec**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj**.
3. Vnesite naslov vira RSS in pritisnite <**OK**>.
4. Če želite dodati več virov, ponovite 2. in 3. korak.

Branje virov RSS

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **RSS čitalec**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Posodobi** → **Izbrano** ali **Vse** za najnovejšo vsebino.
3. Izberite vir → posodobljen vnos.

Prenos večpredstavnosti

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **RSS čitalec**.
2. Pomaknite se do vira in pritisnite <**Možnosti**> → **Odpri**.
3. Pomaknite se do vnosa z večpredstavnostjo.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Mediji** → **Prenesi**.

Prilagoditev nastavitve pregledovalnika RSS

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **RSS čitalec**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve**.
3. Nastavitve prilagodite po želji.

Ustvarjanje in ogled svetovnih ur

Naučite se pogledati, koliko je ura v neki drugi državi ali mestu, in prikazati različne čase na zaslonu.

Ustvarjanje svetovne ure

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **Čas v svetu**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj**.
3. Pomaknite se levo ali desno do ustreznega časovnega pasa.
4. Če želite nastaviti poletni čas, se pomaknite navzdol in pritisnite tipko za potrditev.
5. Pritisnite <**OK**> in tako shranite svetovno uro.
6. Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite korake 2–5.

Dodajanje svetovne ure na zaslon

V načinu prikaza dveh ur si lahko na zaslonu ogledate uri z dvema različnima časovnima pasoma.

Ko ste shranili svetovne ure:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **Čas v svetu**.
2. Pomaknite se do svetovne ure, ki jo želite dodati, in pritisnite **<Možnosti>** → **Nastavitve zaslona**.
3. Pomaknite se levo ali desno do možnosti **Dvojne**.
4. Pomaknite se navzdol, nato pa še levo ali desno do načina prikaza dveh ur.
5. Pritisnite **<Shrani>**.

Nastavljanje in uporaba alarmov

Naučite se nastaviti in upravljati alarme za pomembne dogodke.

Nastavljanje novega alarma

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Alarmi**.
2. Pomaknite se do praznega prostora za alarm in pritisnite tipko za potrditev.
3. Nastavite čas alarma.
4. Pritisnite **<Možnosti>** → **Shrani**.



S funkcijo za samodejni vklop telefon nastavite, da se samodejno vklopi in aktivira alarm ob določenem času, tudi če je izklopljen.

Zaustavitev alarma

Ko alarm zazvoni, naredite naslednje:

- Pritisnite tipko za potrditev, da zaustavite alarm brez dremeža.
- Pritisnite <OK> ali tipko za potrditev, da zaustavite alarm z dremežem, ali pa pritisnite <Dremež> ali katero koli tipko, da zaustavite alarm med dremežem.

Izključitev alarma

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Alarmi**.
2. Pomaknite se do alarma, ki ga želite izključiti, in pritisnite tipko za potrditev.
3. Pomaknite se navzdol (po potrebi).
4. Pomaknite se levo ali desno do možnosti **Izključen**.
5. Pritisnite tipko za potrditev.

Uporaba merilnika korakov

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **Pedometer**.
2. Vnesite podatke o uporabniku in pritisnite <Shrani>.
3. Merilnik korakov vklopite tako, da pritisnete tipko za potrditev.
4. Merilnik korakov izklopite tako, da pritisnete tipko za potrditev.

Uporaba kompasa

Naučite se razbrati smer neba in višino.

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **Kompas**.
2. Če kompas uporabljate prvič, ga morate kalibrirati, tako da ga obrnete, kot je prikazano na zaslonu.
3. Če želite kompas ponovno kalibrirati, pritisnite <Kalibriraj>.

Kompas uporabljate tako, da telefon položite na dlan, da leži vzporedno s tlemi, in razberete smer.



- Pred uporabo odstranite ves kovinski nakit in se ne približujte kovinskim predmetom ali krajem, ki bi lahko vplivali na magnet kompasa. Zgoraj naštetu bi lahko vplivalo na natančnost kompasa.
- Zračni pritisk na morski gladini, s katerim merimo nadmorsko višino, temelji na absolutnem zračnem pritisku (pritisk 1 atm je 1013.25 hPa).
- Višina, izmerjena na isti lokaciji, se lahko spreminja zaradi zračnega pritiska.
- Na natančnost višinometra lahko vplivajo lokacija merjenja in vremenski pogoji.
- Višinometra ne uporabljajte pri sunkovitih spremembah višine, kot je skakanje s padalom.



- PODATKI, KI VAM JIH PRIKAZUJETA KOMPAS IN VIŠINOMETER, SO SPLOŠNI IN ZA VAŠO OSEBNO RABO. NE UPORABLJAJTE JIH V NAMENE, KI SO PREPOVEDANI. NEPRAVILNA UPORABA LAHKO VODI DO ŠKODE ALI NEVARNIH SITUACIJ, ZA KATERE PROIZVAJALEC NE MORE ODGOVARJATI.

Uporaba računalu

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **Kalkulator**.
2. Osnovne matematične operacije izvedete s tipkami, ki ustrezajo želeni operaciji na prikazu v računalu.

Pretvarjanje valut in meritev

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **Pretvornik** → vrsto pretvorbe.
2. Valute ali meritve in enote vnesite v ustrezna polja.

Nastavljanje odštevalnika

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **Odštevalnik**.
2. Pritisnite <**Nastavi**>.
3. Vnesite ure ali minute za odštevanje in pritisnite <**OK**>.
4. Za začetek ali prekinitev odštevanja pritisnite tipko za potrditev.
5. Ko se odštevanje konča, pritisnite <**OK**>, da zaustavite opozorilo.

Uporaba štoparice

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **Štoparica**.
2. Za začetek in snemanje časov krogov pritisnite tipko za potrditev.
3. Ko končate, pritisnite <**Ustavi**>.
4. Pritisnite <**Ponastavitev**>, da počistite zabeležene čase.

Ustvarjanje novega opravila

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **Opravilo**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari**.
3. Vnesite podrobnosti opravila.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Ustvarjanje besedilne beležke

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Aplikacije** → **Beležka**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari**.
3. Vnesite besedilo beležke in pritisnite tipko za potrditev.

Upravljanje koledarja

Naučite se spremeniti pogled koledarja in ustvariti nove dogodke.

Spreminjanje pogleda koledarja

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Koledar**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Pogled** → **Dan** ali **Tedenski pregled**.

Ustvarjanje dogodka

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev → **Koledar**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari** → vrsta dogodka.
3. Vnesite zahtevane podrobnosti dogodka in pritisnite tipko za potrditev.

Odpravljanje težav

Če imate težave z mobilnim telefonom, poskusite z naslednjimi postopki za odpravljanje težav, preden se obrnete na strokovno pomoč.

Ko vklopite telefon, se lahko pojavijo naslednja sporočila:

Sporočilo	Težavo poskusite rešiti tako:
Vstavite SIM kartico	Preverite, ali je kartica SIM ali USIM pravilno vstavljena.
Zaklepanje telefona	Ko je omogočena možnost Zaklepanje telefona, morate vnesti geslo telefona.

Sporočilo	Težavo poskusite rešiti tako:
Zaklepanje s kodo PIN	Pri prvi uporabi telefona ali ko je omogočena možnost za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM/USIM. To funkcijo onemogočite z menijem Zaklepanje s kodo PIN .
Zaklepanje s kodo PUK	Kartica SIM/USIM je blokirana. To se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vpišite kodo PUK, ki ste jo dobili od ponudnika storitve.

Na zaslonu se prikaže sporočilo »No service« ali »Storitev ni na voljo«.

- Na območjih s šibkim signalom ali slabim sprejemom boste morda izgubili sprejem. Premaknite se in poskusite znova.
- Nekaterih funkcij ne morete uporabljati, če niste naročeni. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Vnesli ste številko, ki pa ni bila poklicana.

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje: [↵].
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali niste nastavili zapore klicanja za to telefonsko številko.

Sogovornik vas ne more priklicati.

- Preverite, ali je telefon vklopljen.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali niste nastavili zapore klicanja za to telefonsko številko.

Sogovornik vas ne sliši.

- Preverite, ali morda z roko ne pokrivате vgrajenega mikrofona.
- Mikrofon mora biti blizu vaših ust.
- Če uporabljate slušalke, preverite, ali so pravilno povezane.

Telefon zapiska, ikona za baterijo pa utripa.

Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo, da boste lahko uporabljali telefon.

Zvočna kakovost klica je slaba.

- Preverite, ali morda ne pokrivata notranje antene telefona.
- Na območjih s šibkim signalom ali slabim sprejemom boste morda izgubili sprejem. Premaknite se in poskusite znova.

Izbrali ste vizitko osebe, ki jo želite poklicati, vendar pa ta ni bila poklicana.

- Preverite, ali je na seznamu vizitk shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, številko ponovno vnesite in shranite.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon včasih sam izklopi.

- Pola baterija sta morda umazana. Zlata kontakta obrišite s čisto, mehko krpo in ponovno poskusite napolniti baterijo.
- Če se baterija ne napolni več popolnoma, jo odstranite v skladu s predpisi in zamenjajte z novo.

Telefon je na dotik vroč.

Ko naenkrat uporabljate več aplikacij, porabi telefon več energije, zato se lahko nekoliko segreje.

To je popolnoma običajno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo in delovanje vašega telefona.

Kazalo

alarmi

- izključitev, 49
- ustavitev, 49
- ustvarjanje, 48

Bluetooth

- aktivacija, 41
- pošiljanje podatkov, 42
- sprejemanje podatkov, 42

baterija

- nameščanje, 17
- opozarjanje na prazno baterijo, 20
- polnjenje, 19

beležka

- glejte besedilo ali glasovna beležka

besedilo

- sporočila, 26
- ustvarjanje beležk, 52
- vnašanje, 27

bližnjice

25

bližnjične tipke

- glejte bližnjice

brskalnik

- glejte spletni brskalnik

fotografije

- ogledovanje, 29
- osnovno fotografiranje, 29

glasnost

- glasnost klica, 26
- glasnost tona tipk, 23

glasovne beležke

- predvajanje, 45
- snemanje, 45

internet

- glejte spletni brskalnik

Java

- dostopanje do aplikacij, 46
- zagon iger, 45

kartica SIM

17

klici

- dodatni klici, 34
- iz imenika, 35
- klicanje neodgovorjenih klicev, 33
- klicanje, 25

mednarodne številke, 35
napredne funkcije, 33
ogledovanje
neodgovorjenih, 33
osnovne funkcije, 25
sprejem dodatnih klicev, 34
sprejem zadržanega
klica, 34
sprejem, 25
večosebni, 34
zadnje številke, 33
zadrževanje, 34

koledar
glejte orodja, koledar

konferenčni klici
glejte klici, večosebni

mobilni sledilnik 44

odštevalnik
glejte orodja, odštevalnik

opravila 51

orodja
alarm, 48
koledar, 52
odštevalnik, 51
pretvornik, 51
RSS pregledovalnik, 46
računalo, 50
štoparica, 51

ozadje
v stanju pripravljenosti, 24

pomnilniška kartica 21

predloge
besedilo, 37
večpredstavnostne, 37
vstavljanje, 37

predvajalnik glasbe
poslušanje glasbe, 30
sinhronizacija, 39
ustvarjanje seznama
predvajanja, 39

pretvornik
glejte orodja, pretvornik

profil Brez povezave 22

Radio FM
poslušanje, 30
shranjevanje postaj, 40

RSS pregledovalnik
glejte orodja, RSS
pregledovalnik

računalo
glejte orodja, računalo

radio
glejte radio FM

Samsung PC Studio 38

slušalke 26

spletni brskalnik

dodajanje zaznamkov, 32

zagon spletne strani, 31

sporočila

ogled besedila, 28

ogled e-pošte, 28

ogled večpredstavnostnega

sporočila, 28

pošiljanje e-poštних

sporočil, 27

pošiljanje sporočil MMS, 26

pošiljanje sporočil SMS, 26

sporočilo SOS 43

stiki

dodajanje, 28

iskanje, 28

ustvarjanje skupin, 36

svetovna ura

nastavljanje dvojnega

prikaza, 48

ustvarjanje, 47

števec

glejte orodja, števec

štoparica

glejte orodja, štoparica

tema

v stanju pripravljenosti, 24

tihi profil 23

ton zvonjenja 23

ura

glejte svetovna ura

večpredstavnost

ogled sporočil

video posnetki

ogledovanje, 29

snemanje, 29

vizitke 35

zaklepanje

glejte zaklepanje telefona

zaklepanje telefona 25

zvoki tipk 23

Windows Media Player 39

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Mi, Samsung Electronics,

S polno odgovornostjo potrjujemo, da je izdelek

GSM mobilni telefon: B2700

na katerega se izjava nanaša, v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti.

VARNOST EN 60950- 1 : 2001+A11:2004

EMC EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)

SAR EN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006

RADIO EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Direktive 1999/5/ES.

V členu 10 našeti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v prilogi [IV] k Direktivi 1999/5/ES, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

in je dostopna na zahtevo.
(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.08.19


Yong-Sang Park/S. Direktor

(mesto in datum)

(ime in podpis pooblaščen osebe)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili telefon.

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega operaterja omrežja.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-20151A
Slovenian. 09/2008. Rev. 1.0